

Ref. 5003

JOCCA
HOME & LIFE



ES Manual de instrucciones
PT Manual de instruções
EN Instructions manual
FR Manuel d'instructions

Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL




atencionalcliente@jocca.es

RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPTION

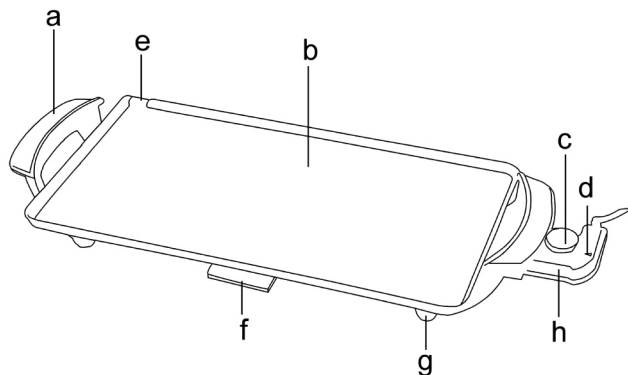

PLANCHA GRILL

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA, le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros que quedará completamente satisfecho con cualquiera de estos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA**, queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

JOCCA

c/ Tarraca, nº12 (PlaZa)

50.197 Zaragoza

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- a-Asas
- b-Placa cocción antiadherente
- c-Selector de temperatura
- d-Piloto luminoso
- e-Ranura de vertido
- f-Bandeja recoge grasas
- g-Pies antideslizantes
- h-Conector

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-**JOCCA** no se responsabilizará de las posibles consecuencias derivadas de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No utilizar el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc... que puedan deteriorar su funcionamiento.

-No utilice utensilios metálicos sobre la placa de cocción, ya que éstos pueden dañar el revestimiento antiadherente.

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

-Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.

-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.

-El cable de alimentación no puede estar en contacto, ni cerca de las partes calientes del aparato.

-No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.

-Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe y asegúrese de que el aparato esté apagado.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.

-No mover el aparato cuando este está en funcionamiento, ni toque las partes calientes del aparato, puede provocar daños y quemaduras.

-Nunca deje el cable del aparato colgando ni en contacto con partes calientes.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**.

-Utilizar el aparato en una superficie plana, lisa y horizontal y que pueda soportar altas temperaturas.

ATENCIÓN: En superficies en las que el calor puede resultar un problema, se recomienda utilizar una almohadilla termo aislante.

-No deje el aparato encima o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, dentro o junto a un horno caliente o un horno microondas.

-Deje suficiente espacio encima y a los lados del aparato para una correcta circulación de aire.

-No permita que el aparato esté en contacto con cortinas, papeles pintados, paños de cocina, u otros materiales inflamables durante su uso.

-No utilice otro conector diferente al suministrado con el producto.

MODO DE EMPLEO

-Antes de utilizar el aparato por primera vez limpie la superficie con un paño húmedo y déjelo secar.

-Conecte el aparato a la red eléctrica y seleccione la temperatura deseada. El piloto luminoso se encenderá. Una vez la placa alcance la temperatura deseada, el piloto luminoso se apagará.

-Ponga, con cuidado, los alimentos en la placa de cocción. Si usted lo desea no es necesario utilizar ni aceites ni mantequillas, gracias a su revestimiento antiadherente.

-Una vez esté cocinado el alimento sáquelo del grill. Para ello no utilice objetos punzantes para mover el alimento, éstos pueden dañar el revestimiento antiadherente. Se aconseja utilizar espátulas de madera.

-Después de cada uso, apague el aparato por el selector de temperatura y desenchufe el aparato de la corriente eléctrica.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a su limpieza.
- No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.
- No usar estropajos metálicos que puedan dañar el revestimiento antiadherente.
- NUNCA SUMERJA EL APARATO NI EL CONECTOR EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.
- No ponga la placa grill ni el conector debajo de un chorro de agua.
- Utilice un paño húmedo o esponja para limpiar la placa grill y el
- Antes de utilizar el aparato por primera vez limpie la superficie con un paño húmedo y déjelo secar.
- Conecte el aparato a la red eléctrica y seleccione la temperatura deseada. El piloto luminoso se encenderá. Una vez la placa alcance la temperatura deseada, el piloto luminoso se apagará.
- Ponga, con cuidado, los alimentos en la placa de cocción. Si usted lo desea no es necesario utilizar ni aceites ni mantequillas, gracias a su revestimiento antiadherente.
- Una vez esté cocinado el alimento sáquelo del grill. Para ello no utilice objetos punzantes para mover el alimento, éstos pueden dañar el revestimiento antiadherente. Se aconseja utilizar espátulas de madera.
- Después de cada uso, apague el aparato por el selector de temperatura y desenchufe el aparato de la corriente eléctrica.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a su limpieza.
- No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.
- No usar estropajos metálicos que puedan dañar el revestimiento

antiadherente.

- NUNCA SUMERJA EL APARATO NI EL CONECTOR EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.
- No ponga la placa grill ni el conector debajo de un chorro de agua.
- Utilice un paño húmedo o esponja para limpiar la placa grill y el conector.
- Después de cada operación de limpieza asegúrese que los contactos fijos del grill están perfectamente secos, para proceder a un nuevo uso.

DATOS TÉCNICOS

230V ~ 50Hz 2000W

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC. Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

GRELHADOR

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **JOCCA** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL.: 212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a-Asas
- b-Placa de cozedura antiaderente
- c-Selector de temperatura
- d-Piloto luminoso
- e-Ranhura de escorrimento
- f-Bandeja apanha gorduras
- g-Pés antiderrapantes
- h-Ficha

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-**JOCCA** não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o

aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc....

-Não utilize utensílios metálicos na placa de cozedura, visto que estes podem danificar o revestimento antiaderente.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado de **JOCCA** onde os podem substituir correctamente.

-O cabo de alimentação não pode estar nem em contacto nem perto das partes quentes do aparelho.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico da **JOCCA**.

-Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar, nem toque nas partes quentes do mesmo, dado que pode provocar danos e queimaduras.

-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho,

utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**.

-Utilize o aparelho numa superfície plana, lisa e horizontal e que possa suportar altas temperaturas.

ATENÇÃO: Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomenda-se utilizar uma almofada termo-isolante.

-Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou eléctrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno microondas.

-Deixe espaço suficiente por cima e dos lados do aparelho para uma correcta circulação do ar.

-Não permita que o aparelho entre em contacto com cortinas, papéis pintados, panos de cozinha, ou outros materiais inflamáveis durante o funcionamento.

-Não utilize outra ficha diferente da fornecida junto com o produto.

MODO DE UTILIZAÇÃO

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe a superfície

com um pano húmido e deixe secar.

-Ligue o aparelho à rede eléctrica e seleccione a temperatura desejada. O piloto luminoso acende-se; assim que a placa atingir a temperatura desejada o piloto luminoso apaga-se.

-Coloque os alimentos na placa de cozedura com cuidado. Se desejar, não precisa nem de usar óleos nem manteigas, graças ao seu revestimento antiaderente.

-Quando o alimento estiver cozinhado retire-o do grelhador. Para isso não utilize objectos pontiagudos para mexer no alimento, dado que estes podem danificar o revestimento antiaderente. Aconselha-se utilizar espátulas de madeira.

-Depois de cada utilização, desligue o aparelho com o selector de temperatura e desligue o aparelho da corrente eléctrica.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da rede eléctrica.

-Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-Não use esfregões metálicos que possam danificar o revestimento antiaderente.

-NUNCA META O APARELHO OU A FICHA DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.

-Não coloque o grelhador nem a ficha debaixo de uma saída de água.

-Utilize um pano húmido ou uma esponja para limpar a parte de dentro e de fora das placas.

-Depois de cada operação de limpeza assegure-se de que os contactos fixos do grelhador estão perfeitamente secos para proceder a uma nova utilização.

DADOS TÉCNICOS

230V ~ 50Hz 2000W

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/EC de Compatibilidade Electromagnética.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE.

Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A reciclagem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

GRILL

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

PRODUCT DESCRIPTION

- a-Handles
- b-Nonstick cooking plate
- c-Temperature selector
- d-Indicator light
- e-Pouring groove
- f-Fat-collector tray
- g-Nonslip feet
- h-Connector

SAFETY WARNINGS

- These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.
- JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.
- Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.
- This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.... which can damage its operation.
- Do not use any metal tools as these may damage the nonstick coating.
- This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disable people, people with reduced sensorial or mental capacities, people with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instruction of use was provided

them in reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must no be realized by the children, only - in case they are more than 8 years old and only under supervision.

- Keep the appliance and its cable out of reach of the children younger 8 years old.
- Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation.
- If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.
- Do not let the power supply cable touch or come near the hot parts of the appliance.
- Do not immerse the appliance or any part of it in water or any other liquid.
- Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.
- If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the **JOCCA** technical service.
- Never leave the appliance cable hanging or in contact with hot parts.
- Do not move the appliance when it is in use, or touch the hot parts of the appliance, as this may cause damage and burns.
- For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories.
- Use the appliance on a flat, smooth and horizontal surface that can support high temperatures.
- CAUTION: Always use a mat to prevent heat may damage any delicate surface.
- Do not leave the appliance on top of or near a hot electrical or gas burner.
- Leave sufficient space above and around the appliance for the air to circulate correctly.
- Do not let the appliance come into contact with curtains,

wallpaper, dishcloths or other inflammable materials when it is in use.

-Do not use any other connector than the one supplied with the product.

INSTRUCTIONS FOR USE

-Before using the appliance for the first time clean the plates with a damp cloth and leave to dry.

-Connect the appliance to the mains and select the desired temperature.

The indicator light will come on and when the plate reaches the desired temperature, the indicator light will go off.

-Carefully place the food on the cooking plate, if you wish you do not need to use either oil or butter, thanks to its nonstick coating.

-Once the food has been cooked, remove it from the griddle, but do not use sharp objects to move the food as these may damage the nonstick coating. It is advisable to use wooden spatulas.

-After each use, switch the appliance off using the temperature selector and unplug the appliance from the mains.

CLEANING AND STORAGE

-Before cleaning the appliance, make sure it has been disconnected from the mains.

-Leave the appliance to cool down before cleaning it.

-Do not use abrasive detergents or products that may damage the appliance.

-Do not use metal scourers that may damage the nonstick coating.

-NEVER IMMERSE THE APPLIANCE OR THE CONNECTOR IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

-Do not place the grill plate or the connector under the tap.

-Use a damp cloth or sponge to clean the inside and outside of the plates.

-After each cleaning operation make sure that the fixed grill contacts are perfectly dry, to proceed to use it again.

TECHNICAL DATA

230V ~ 50Hz 2000W

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/EC on Low tension devices and 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE

2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.



When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels

next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.

Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

PLAQUE GRILL

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA tient à vous remercier de nous faire confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- a-Poignées
- b-Plaque cuisson anti-adhérentes
- c-Selecteur de température
- d-Voyant lumineux
- e-Cannelure de versement
- f-Plateau ramasse graisse
- g-Pieds antidérapants
- h-Connecteur

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Ces instructions sont très importantes; lisez attentivement cette notice d'emploi avant d'utiliser l'appareil, puis conservez-la avec soin afin de pouvoir la consulter ultérieurement.
- JOCCA** dégage toute responsabilité concernant l'utilisation incorrecte de ce produit ou toute autre utilisation non prise en compte dans la présente notice.
- Avant d'utiliser pour la première fois ce produit, déballez-le puis vérifiez qu'il se trouve en parfait état, si tel n'est pas le cas, ne l'utilisez pas et adressez-vous directement à **JOCCA**, car notre garantie couvre en effet tout défaut d'origine ou de fabrication.
- Ce produit n'a été conçu que pour un usage domestique. Ne l'utiliser pas à l'extérieur. N'exposez cet appareil à aucun facteur climatique, tel que la pluie, la neige, le soleil, etc.
- N'utilisez pas d'ustensiles métalliques sur la plaque de cuisson, puisque ceux-ci peuvent endommager le revêtement anti-adhérent.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir des 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental

et aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment que des instructions appropriées quand son usage de manière adaptée leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la supervision d'un adulte.

-Tenir l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

-Avant de brancher l'appareil sur le secteur, vérifiez que le cordon d'alimentation comme la prise, sont en parfait état et que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

-Si vous constatez que le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé, n'utilisez pas l'appareil et n'essayez pas non plus de remplacer le cordon. Adressez-vous directement au service technique autorisé **JOCCA**, qui se chargera de remplacement correctement la pièce défectueuse.

-Le fil d'alimentation ne peut pas être en contact, ni se trouver prêt des parties chaudes de l'appareil.

-Ne plonger l'appareil, ni aucune de ses parties, ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

-Pour débrancher l'appareil ne tirez pas sur le cordon électrique mais utilisez toujours de préférence la prise et une fois seulement que vous vous serez préalablement assuré que l'appareil est bien éteint.

-Si l'appareil a chuté ou est tombé dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide, ne l'utilisez pas et n'essayez pas non plus de le réparer. Remettez-le au service technique **JOCCA**.

-Ne pas déplacer l'appareil quand celui-ci est en fonctionnement, ne pas toucher la partie chaude de l'appareil, car vous pouvez vous brûler ou vous blesser.

-Ne laissez jamais le câble de l'appareil pendre ni en contact avec des parties chaudes.

-Pour votre sécurité ainsi que pour un meilleur fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours les accessoires et les pièces de rechange **JOCCA**.

-Utilisez cet appareil sur une surface plate, lisse et horizontal et laissez un espace suffisant en haut et sur les côtés de l'appareil pour une circulation de l'air correcte.

ATTENTION: Sur les surfaces dont la chaleur peut poser un problème, il est recommandé d'utiliser un dessous de plat thermo-isolant.

-Ne laissez pas l'appareil en haut ou près d'un réchaud à gaz ou électrique, à l'intérieur ou à côté d'un four chaud ou d'un four à microondes.

-Laissez un espace suffisant en haut et sur les côtés de l'appareil pour une correcte circulation d'air.

-Ne permettez pas que l'appareil soit en contact avec des rideaux, rôles peints, torchons, ou autres matériaux inflammables pendant son utilisation.

-N'utilisez pas un connecteur différent de celui fourni avec le produit.

MODE D'EMPLOI

-Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois nettoyez la surface avec un chiffon humide et laissez-la sécher.

-Reliez l'appareil au réseau électrique et choisissez la température souhaitée. Le voyant lumineux sera allumé. Une fois que la plaque atteint la température souhaitée, le voyant lumineux s'éteindra.

-Mettez, avec soins, les aliments sur la plaque de cuisson. Si vous le souhaitez il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile ni du beurre, grâce à son revêtement anti-adhérent.

-Une fois que sera l'aliment sera cuit, sortez-le du grill. Pour cela n'utilisez pas d'objets pointus pour déplacer l'aliment, ceux-ci peuvent endommager le revêtement anti-adhérent. Il est conseillé d'utiliser des spatules de bois.

-Après chaque utilisation, éteignez l'appareil avec le selecteur de température et débranchez l'appareil du courant électrique.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

-Avant de procéder à sa propreté, assurez-vous que l'appareil soit débranché du réseau électrique.

-Laissez refroidir l'appareil avant de procéder à sa propreté.

-N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de produits qui peuvent endommager l'appareil.

-Ne pas utiliser d'éponges métalliques qui peuvent endommager le revêtement anti-anti-adhérent.

-NE SUBMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL NI LE CONNECTEUR DANS L'EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE.

-Ne mettez pas la plaque grill ni sa prise sous un jet d'eau.

-Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la plaque grill et le connecteur.

-Après chaque opération de propreté assurez-vous que les contacts fixes du grill soient parfaitement secs, pour procéder à une nouvelle utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

230V ~ 50Hz 2000W

Cet appareil satisfait aux exigences de la Directive 2006/95/CE sur la Basse Tension, ainsi qu'aux exigences de la Directive 2004/108/CE sur la Compatibilité Électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants haute gamme lesquels pourront être recyclés et réutilisés.



Le pictogramme "poubelle roulante barrée" à côté d'un produit veut dire que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.

Renseignez-vous sur le système de recyclage local séparé pour les produits électriques et électroniques.

Respectez les normes locales et ne jetez pas les produits

déjà utilisés dans la poubelle normale de votre foyer.

Protégeons l'environnement en recyclant correctement vos produits usagés, ainsi nous éviterons des conséquences négatives pour l'environnement et la santé des gens.